

!!!Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!



Комплект деталей

- ① - центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - лучи пятилучья - 5шт.
- ⑤ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑨ винтом ⑩
- ⑥ - спинка - 1 шт.
- ⑦ - сиденье - 1 шт.
- ⑧ - подлокотники - 2 шт.
- ⑪ - винты M6x18 - 16шт
- ⑫ - винты M6x30 - 4шт
- ⑬ - декоративная пластиковая накладка - 1шт



Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. Навивите подлокотники ⑧ к сиденью ⑦ на винты M6x18 ⑪ на двенадцать винтов каждый подлокотник а 2-3 оборота крестовой отверткой Ph3, после чего затянуть все винты.
4. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ④. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

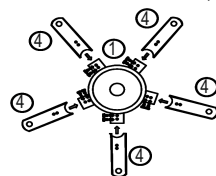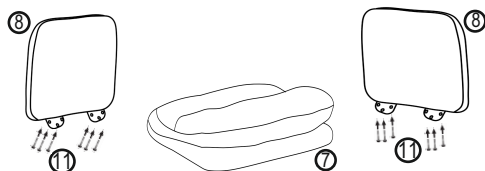

2. Найдите перед сиденья по этикетке «ПЕРЕД» на нижней части сиденья. К сиденью ⑦ приложить механизм ⑤ и наживить на все четыре винта M6x18 ⑪ на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph3, после чего затянуть все винты. (Рычаг подъема ⑨ должен находиться под правой рукой)
5. В лучи пятилучья ④ вставьте (с усилием) штоки роликов ②. На центральную часть пятилучья ① наденьте декоративную пластиковую накладку ⑬, вставьте газлифт ③.

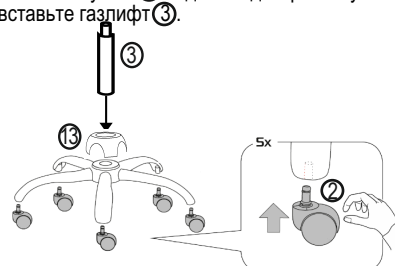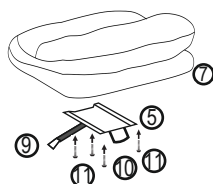

6. Сиденье установите отверстием в механизм ⑤ на газлифт ③.

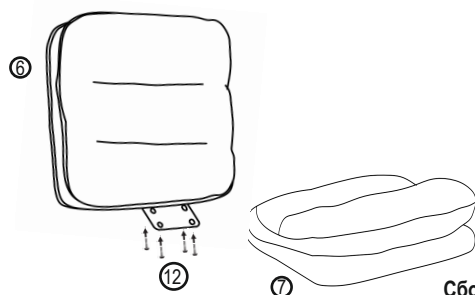

Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 9 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 10. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 10.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70% Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей – обивку, и мыльным раствором – пластмассовые детали. Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов. Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера. За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет