



TETCHAIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА Йорк/York

!!!Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!


Комплект деталей

- ① - центральная часть пятилучья - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - декоративная пластиковая накладка - 1 шт
- ④ - газлифт - 1 шт
- ⑤ - механизм - 1 шт с рычагом подъема ⑩ и винтом ⑨
- ⑥ - спинка - 1 шт
- ⑦ - сиденье - 1 шт
- ⑧ - подлокотники - 2 шт
- ⑪ - винты M6x25 - 2 шт
- ⑫ - винты M6x18 - 2 шт
- ⑬ - винты M6x30 - 8 шт
- ⑭ - шайбы - 8 шт
- ⑮ - лучи пятилучья - 5 шт
- ⑯ - пластиковые втулки - 2 шт


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

1. Найдите перед сиденья по этикетке «ПЕРЕД» на нижней части сиденья. К сиденью ⑦ приложить подлокотники ⑧ и наживить все четыре винта M6x30 ⑬ на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3 через шайбы ⑭.


Предварительно расстегните чехлы подлокотников снизу, для доступа к крепежным отверстиям. (как показано на рисунке)

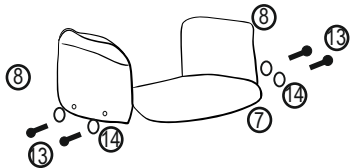

2. Положить спинку ⑥ на сиденье ⑦ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты M6x30 ⑬ крепления спинки через шайбы ⑭.

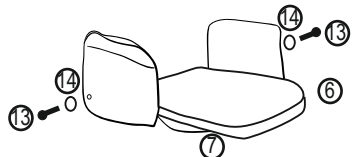


3. Поднять спинку ⑥ вертикально и наживить верхние винты M6x30 ⑬ через шайбы ⑭. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и чехлы подлокотников застегиваются.

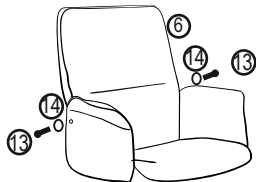


4. К сиденью кресла отверткой Ph3 прикрутите механизм ⑤ на винты M6x18 ⑫ сзади и на M6x25 ⑪ спереди, предварительно установив в передней части площадки втулки ⑯ между сиденьем и площадкой, после чего затяните винты (рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой).



5. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑮. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

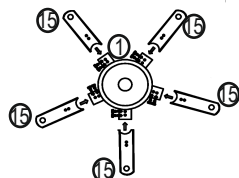

6. В лучи пятилучья ⑮ установите ролики ②, на центральную часть пятилучья ① наденьте декоративную пластиковую накладку ③, вставьте газлифт ④.

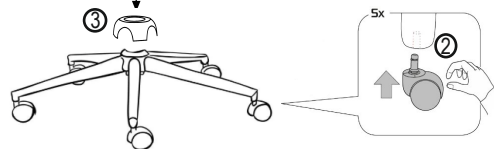

7. Сиденье установите отверстием в механизме ⑤ на газлифт ④.

Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

15.01.25

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 5 блокируется путем задвигания рычага подъема 10.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) не устанавливая кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

