


Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газлифт - 1 шт
- ④ - кожух на газлифт - 1 шт
- ⑤ - механизм - 1 шт
- с рычагом подъема ⑩ ,винтом ⑨ и рычагом ⑪
- ⑥ - спинка - 1 шт
- ⑦ - сиденье - 1 шт
- ⑧ - подлокотники - 2 шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑦ приложить подлокотники ⑧ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.

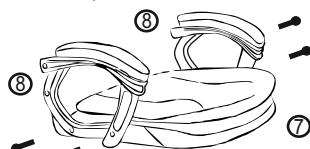


2. Положить спинку ⑥ на сиденье ⑦ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

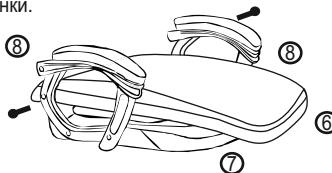


3. Поднять спинку ⑥ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.

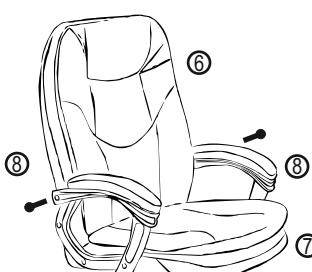

4. На сиденье ⑦ наживите механизм ⑤, после чего затяните винты. (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)

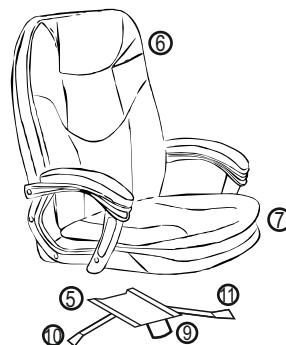

5. В пятилучье ① установите ролики ② , газлифт ③ , и кожух ④

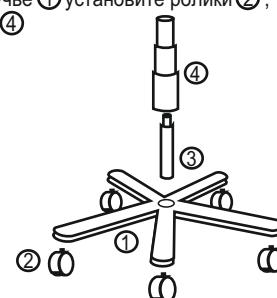

6. Сиденье установите отверстием в механизме ⑤ на газлифт ③ .

Сборка закончена



Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона спинки придерживайте рычаг)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытый огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет