

**!!! Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!**


Комплект деталей

- ① - Спинка - 1 шт.
- ② - Сиденье - 1 шт.
- ③ - Центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ④ - Ролики - 5 шт.
- ⑤ - Механизм - 1 шт. с рычагом подъёма ⑦ - 1 шт.
- ⑥ - Газлифт - 1 шт.
- ⑧ - Винт M6x25 - 2 шт.(вкручены в сиденье)
- ⑨ - Винт M6x18 - 6 шт.(вкручены в сиденье)
- ⑩ - Втулка пластиковая - 2 шт.(вкручены в сиденье)
- ⑪ - Лучи пятилучья - 5шт
- ⑫ - Декоративная пластиковая накладка - 1шт
- ⑬ - Зип пакет с винтами-5шт+шестигранный ключ-1шт


**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла.  
В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. Спинку ① отвёрткой Ph3 прикрутить к сиденью ② на четыре винта M6x18 ⑨.

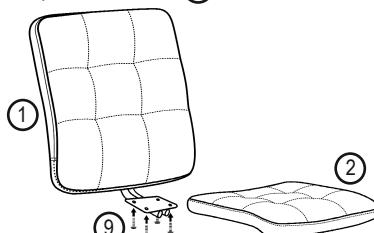


4. В лучи пятилучья ⑪ вставте (с усилием) штоки роликов.④

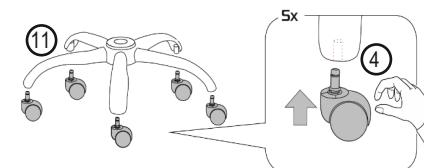


2. К сиденью кресла отверткой Ph3 прикрутите механизм ⑤ на винты M6x18 ⑨ сзади и на M6x25 ⑧ спереди, предварительно установив в передней части площадки втулки ⑩ между сиденьем и площадкой, после чего затяните винты (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой).

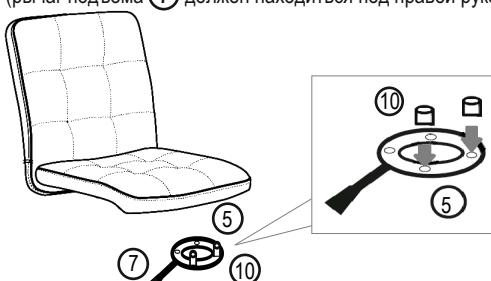

5. На центральную часть пятилучья ③ наденьте декоративную пластиковую накладку ⑫ вставьте газлифт ⑥

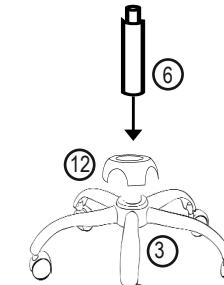

3. К центральной части пятилучья ③ присоедините лучи пятилучья ⑪  
Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

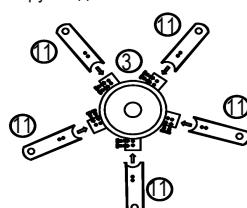

5. Спинку-сиденье установите отверстием в механизме ⑤ .



Сборка закончена.

**Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия**

07.08.25

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 7 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте)  
Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!  
Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг**

Срок службы 5 лет