

### !!! Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья!!!



#### Комплект деталей

- ① - Центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑦ и винтом ⑧
- ⑤ - спинка-сиденье - 1 шт
- ⑥ - декоративная пластиковая накладка - 1 шт
- ⑨ - Лучи пятилучья - 5 шт
- ⑩ - Винты М6х18 - 2 шт
- ⑪ - Винты М6х25 - 2 шт
- ⑫ - Втулки пластиковые - 2 шт


**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. К спинке-сиденью ⑤ отверткой Ph3 наживите механизм ④ на винты М6х18 ⑩ сзади и на М6х25 ⑪ спереди предварительно установив в передней части площадки втулки ⑫ между сиденьем и площадкой, после чего затяните винты (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), затем затяните все винты

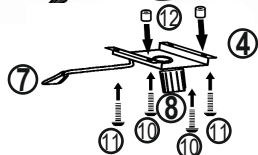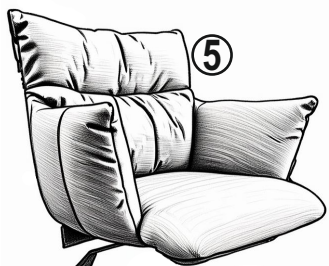

2. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑨. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

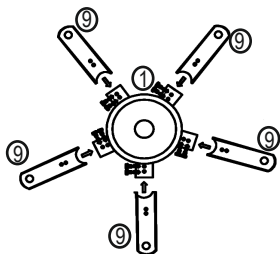

3. В лучи пятилучья ⑨ установите ролики ②, на центральную часть пятилучья ① наденьте декоративную пластиковую накладку ⑥, вставьте газлифт ③

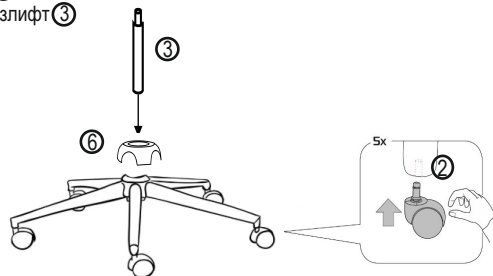

4. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③



Сборка закончена.

**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

#### Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема ⑦ (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания ④ блокируется путем задвигания рычага подъема ⑦. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта ⑧.

#### Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
 Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
 Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

#### ВНИМАНИЕ

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**  
 Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет