

!!! Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья!!!



Комплект деталей

- ① - Центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑦ и винтом ⑧
- ⑤ - спинка-сиденье - 1 шт
- ⑥ - декоративная пластиковая накладка - 1 шт
- ⑨ - Лучи пятилучья - 5 шт
- ⑩ - Винты M6x18 - 4 шт




Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а также в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. К спинке-сиденью ⑤ отверткой Ph3 наживите механизм ④ на винты M6x18 ⑩ (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), затем затяните все винты

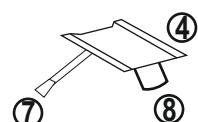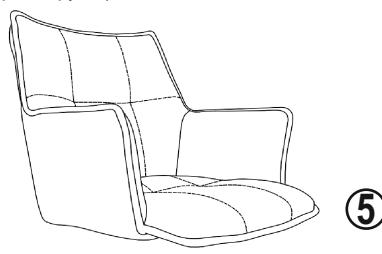


2. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑨. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

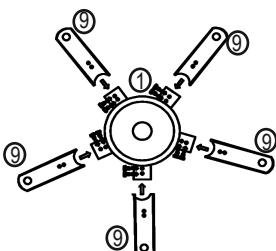

Сборка закончена.

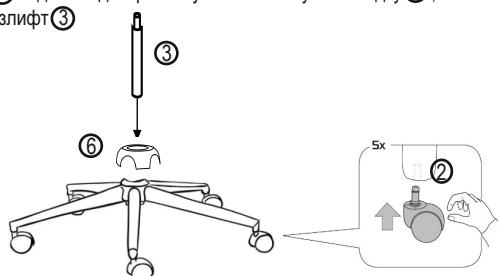

3. В лучи пятилучья ⑨ установите ролики ②, на центральную часть пятилучья ① наденьте декоративную пластиковую накладку ⑥, вставьте газлифт ③

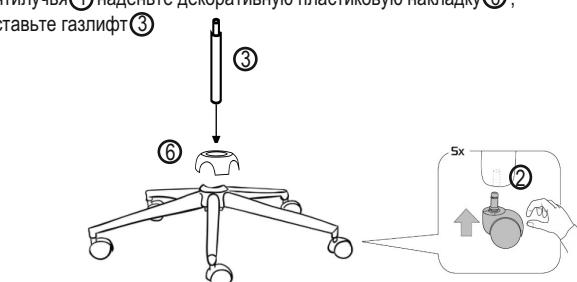

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия

24.10.25

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема ⑦ (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания ④ блокируется путем задвигания рычага подъема ⑦.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта ⑧.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте). Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготавливатель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготавливатель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО! Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет