

!!!Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!


Комплект деталей

- ① - центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ винтом ⑨
- ⑤ - спинка - 1 шт.
- ⑥ - сиденье - 1 шт.
- ⑦ - подлокотники - 2 шт.
- ⑧ - винты M6x18 - 4 шт.
- ⑨ - винты M6x25 - 4 шт.
- ⑩ - винты M6x35 DIN - 4 шт.
- ⑬ - лучи пятилучья - 5 шт.
- ⑭ - декоративная пластиковая накладка - 1шт.



Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Прикрутите спинку ⑤ к сиденью ⑥ при помощи винтов M6x25 ⑪ крестовой отверткой Ph3

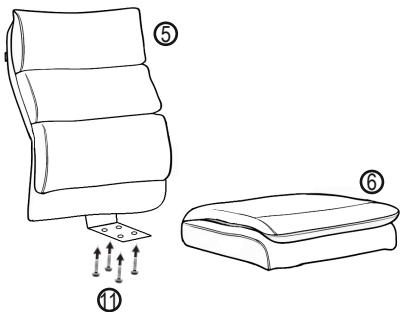


3. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. На сиденье ⑥ наживите механизм ④ на винты M6x18 ⑧, а затем затяните винты крестовой отверткой Ph 3. (Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)




2. Прикрутите подлокотники к сиденью ⑥ и к спинке ⑤ при помощи винтов M6x35 DIN ⑫ крестовой отверткой Ph3

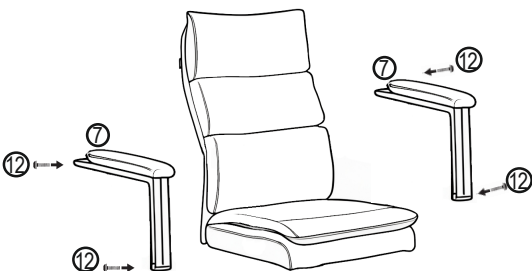

4. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑬ зафиксируйте детали винтам с помощью шестигранного ключа.

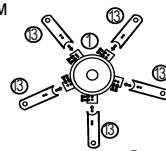

5. В лучи пятилучья ⑬ вставьте (с усилием) штоки роликов ②. На центральную часть пятилучья ① наденьте декоративную пластиковую накладку ⑭, вставьте газлифт ③.

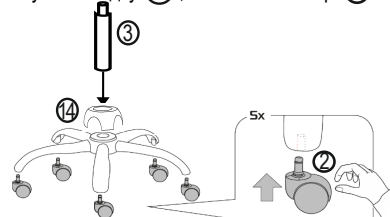

6. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③. Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема **10** (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания **4** блокируется путем задвигания рычага подъема **10**. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта **9**.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

