


**!!!Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!**

**Комплект деталей**


- ① - центральная часть пятилучья - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газлифт - 1 шт
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑧ винтом ⑨ и рычагом ⑩
- ⑤ - спинка - 1 шт
- ⑥ - сиденье - 1 шт
- ⑦ - подлокотники - 2 шт
- ⑪ - лучи пятилучья - 5 шт.
- ⑫ - Зип пакет с винтами 10шт. + шестигранный ключ 1шт.

**Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.**


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К сиденью ⑥ приложить подлокотники ⑦ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.

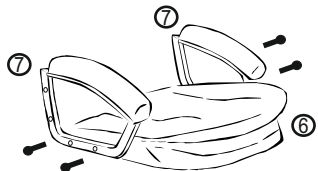


2. Положить спинку ⑤ на сиденье ⑥ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.

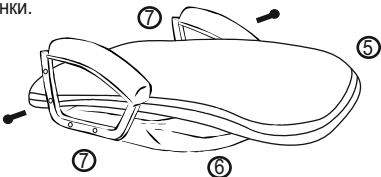


3. Поднять спинку ⑤ вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью.

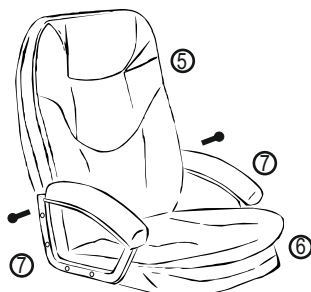


4. На сиденье ⑥ наживите механизм ④, после чего затяните винты. (Рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой)

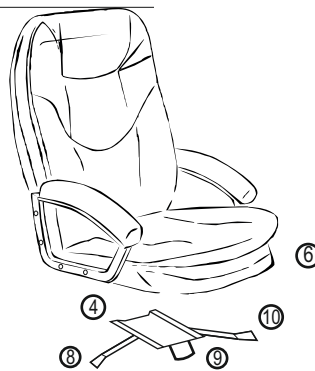

5. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑪. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

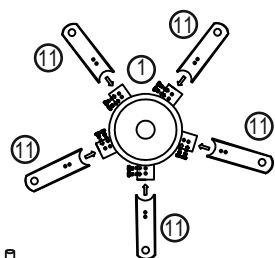

6. В лучи пятилучья ⑪ вставьте (с усилием) штоки роликов ②, в центральную часть пятилучья ① вставьте газлифт ③

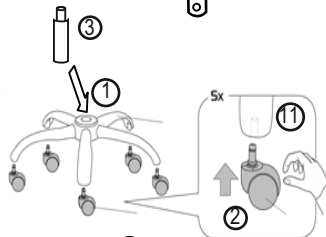

7. Сиденье установите отверстием в механизме ④ на газлифт ③.

Сборка закончена



**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 10 (при разблокировке наклона кресла придерживайте рычаг).

**Во избежании поломки кресла не качаться в нем при заблокированном рычаге 10.**

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

**ВНИМАНИЕ**

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг**

**Срок службы 5 лет**

