



!!!Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!


Комплект деталей

- ① - центральная часть пятилучья - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газлифт - 1 шт
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑧ винтом ⑨
- ⑤ - спинка - 1 шт
- ⑥ - сиденье - 1 шт
- ⑦ - подлокотники - 2 шт
- ⑩ - втулка пластиковая - 2 шт.
- ⑪ - лучи пятилучья - 5 шт.
- ⑫ - зип пакет с винтами 10 шт+ключ шестигранный - 1 шт


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. К спинке ⑤ приложить подлокотники ⑦ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.

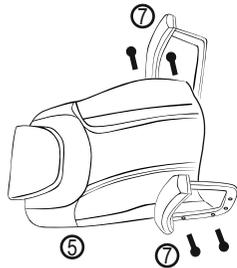


2. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. Положить сиденье ⑥ на спинку ⑤ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники сначала задние винты крепления сиденья.

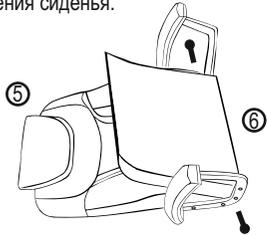


3. Поставить сиденье ⑥ вертикально и наживить передние винты. После этого все восемь винтов закручиваются полностью.

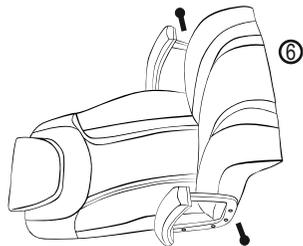


4. На сиденье ⑥ установите механизм ④, через втулки ⑩ в передней части площадки механизма. (Рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой) Затяните винты отверткой Ph3

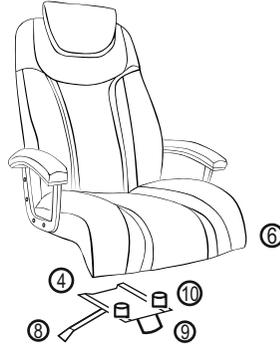

5. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑪. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

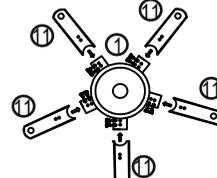

6. В лучи пятилучья ⑪ вставьте (с усилием) штоки роликов ②

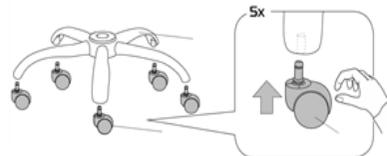

7. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70% Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 150 кг

Срок службы 5 лет

