


## Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.


- ① - пятилучье - 1 шт
- ② - ролики - 5 шт
- ③ - газпатрон - 1 шт
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑧ винтом ⑨ и рычагом ⑩
- ⑤ - спинка - 1 шт
- ⑥ - сиденье - 1 шт
- ⑦ - подлокотники - 2 шт

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. К спинке ⑤ приложить подлокотники ⑦ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой Ph 3.

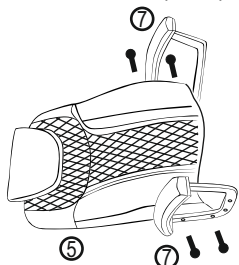


2. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. Положить сиденье ⑥ на спинку ⑤ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники сначала задние винты крепления сиденья.

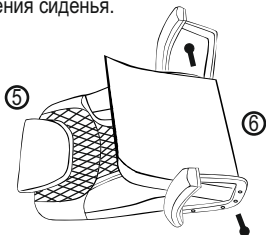


3. Поставить сиденье ⑥ вертикально и наживить передние винты. После этого все восемь винтов закручиваются полностью.

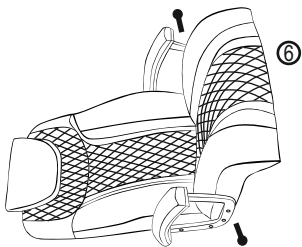

4. На сиденье ⑥ наживите механизм ④, после чего затяните винты. (Рычаг подъема ⑧ должен находиться под правой рукой)

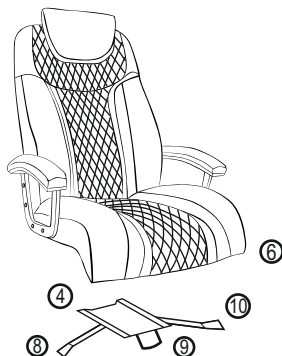

5. В пятилучье ① установите ролики ②, газпатрон ③

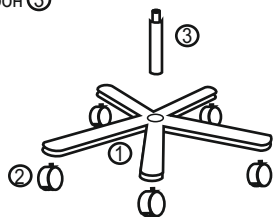

6. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газпатрон ③.

Сборка закончена

**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 10 (при разблокировке наклона кресла придерживайте рычаг)

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

## ВНИМАНИЕ

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**

**Не превышайте допустимую нагрузку 150 кг**

**Срок службы 5 лет**