



TETSNAIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ZERO

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия

200123

Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в

установочные отверстия спинки/сиденья.

- ①- Центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ②- ролики - 5 шт.
- ③- газлифт - 1 шт.
- ④- механизм - 1 шт. с рычагом подъема 7
- ⑤- спинка-сиденье - 1 шт.
- ⑥- втулка пластиковая - 2 шт.
- ⑧- декоративная пластиковая накладка - 1 шт.
- ⑨- Лучи пятилучья - 5 шт.
- ⑩- ЗИЛТ пакет с винтами (10 шт.) + шестигранный ключ - 1шт.

Вниматель! Перед началом сборки убедитесь, в полной комплектности кресла, а так же в отсуствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла.

В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

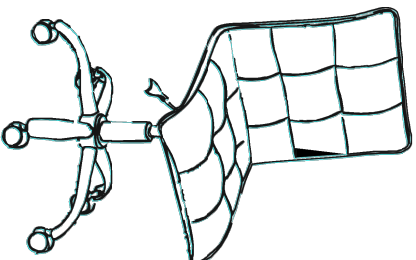

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>I</p> <p>1. К Центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑨.</p> <p>Закрепите детали винтами с помощью шестигранного ключа.</p> | | <p>III</p> <p>3. В пятилучье ① с роликами ② вставьте газлифт ③.</p> |
| | <p>II</p> <p>2. В пятилучья ① вставьте (с усилием) шток ролик ②.</p> | | <p>IV</p> <p>4. Спинку-Сиденье ⑤ установите отверстием в механизме на газлифт ③.</p> |

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 7 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 С° и относительной влажности 60-70% Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С°, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в закрытых помещениях отапливаемых (отопчателя) при температуре не ниже +2 С°и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 90 кг

Срок службы 5 лет



Сборка закончена.