

Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑦
- ⑤ - спинка-сиденье - 1 шт
- ⑥ - втулка пластиковая - 2 шт.




Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а также в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

1. К спинке-сиденью ⑤ нажмите механизм ④ а затем затяните винты крестовой отвёрткой Ph 3. (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), предварительно установив в передней части механизма втулки ⑥ между сиденьем и механизмом

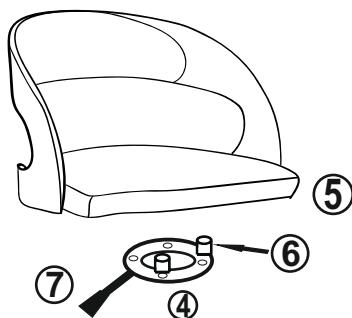

2. В пятилучье ① установите ролики ② , газлифт ③

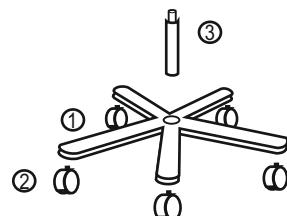

3. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.

Данное кресло не снабжено механизмом качания. Качание приводит к поломке сиденья.
Производитель имеет право отказать в исполнении гарантийных обязательств в таком случае.

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 7 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте)
Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей – обивку, и мыльным раствором – пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!

Не превышайте допустимую нагрузку 90 кг

Срок службы 5 лет