



# TETCHAIR ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ФЛАФФИ/FLUFFY


**!!! Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья!!!**

## Комплект деталей

- ① - Крестовина треугольная - 1 шт.
- ② - Газлифт - 1 шт.
- ③ - Механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑦ и винтом ⑧
- ④ - Спинка-сиденье - 1 шт
- ⑤ - Винты М6х18 - 2 шт
- ⑥ - Винты М6х25 - 2 шт
- ⑨ - Втулки пластиковые - 2 шт

**Внимание!** перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.

1. К спинке-сиденью ④ отверткой Ph3 наживите механизм ③ на винты М6х18 сзади и на М6х25 спереди, предварительно установив в передней части площадки втулки пластиковые ⑨ между сиденьем и площадкой (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), затем затяните все винты
2. В треугольную крестовину ① вставьте газлифт ②

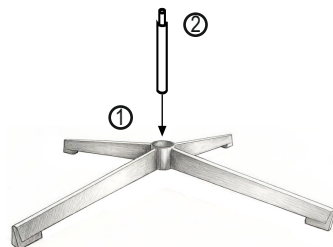

4. Сиденье установите отверстием в механизм ③ на газлифт ②



Сборка закончена.

**Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия**

02.06.26

## Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема ⑦ (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания ③ блокируется путем задвигания рычага подъема ⑦. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта ⑧.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) не устанавливая кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%  
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.  
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

## ВНИМАНИЕ

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!**  
**Не превышайте допустимую нагрузку 150 кг**

Срок службы 5 лет

