



1. Нанесите клей на боковые стенки отверстий. Не переполняйте отверстия клеем, изделие может расколоться. Вставьте передние перекладины в соответствующие отверстия передней левой ножки стула и легким постукиванием киянкой по свободным концам перекладин произведите их полное соединение.

Примечание: Каждая ножка отмечена цветом.


Левая передняя	без цвета
Правая передняя	красный
Левая задняя	зеленый
Правая задняя	синий

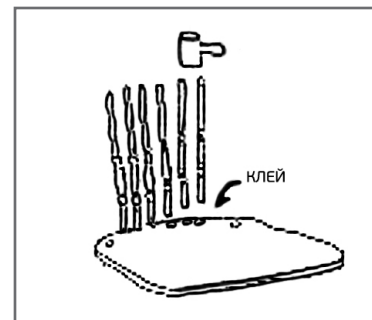

5. Нанесите клей на боковые стенки отверстий. Установите задние спицы (спицы спинки стула/декоративные элементы задней части) в соответствующие отверстия на сиденье стула. Осторожно вбейте их киянкой так, чтобы необработанные (неотшлифованные) концы точно (полностью) вошли в отверстия.

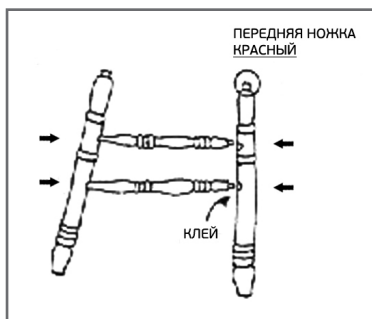

2. Нанесите клей на боковые стенки отверстий. Присоедините правую переднюю ножку, легким постукиванием, к конструкции собранной по 1 пункту. Убедитесь, что стыки плотно соединены.

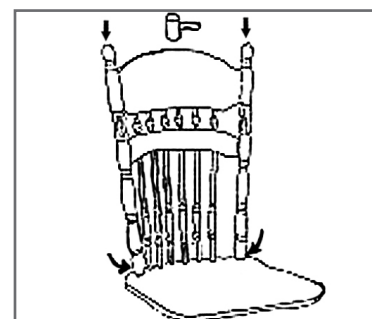


6. Нанесите клей на боковые стенки отверстий. Соедините основание спинки стула с сиденьем, путем легкого постукивания резиновой киянкой (резиновым молотком).

Очистите поверхность от излишек клея влажной тряпкой.

Отложите собранную конструкцию до полного высыхания клея.


Нанесите клей на клинья и вбейте их киянкой в основание спинки стула.

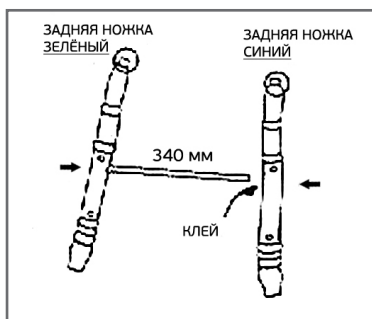

3. Нанесите клей на боковые стенки отверстия. Вставьте заднюю перекладину (340 мм) в соответствующее отверстие задней левой ножки стула и легким постукиванием киянкой по свободному концу перекладины произведите их полное соединение. Присоедините правую заднюю ножку, легким постукиванием, к собранной конструкции. Убедитесь, что стыки плотно соединены.

Примечание:

Верхняя боковая перекладина	340 мм
Нижняя боковая перекладина	408 мм
Задняя перекладина	340 мм

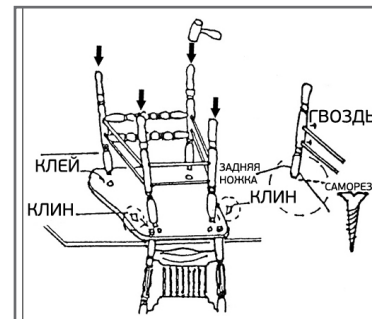

7. Поставьте верхнюю часть стула сиденьем вниз на устойчивую поверхность, предварительно постелив на нее чистую мягкую ткань (скатерть), чтобы избежать появления царапин на сиденье.


Нанесите клей на боковые стенки отверстий для ножек расположенных на сидении. Соедините основание (конструкция ножки + перекладины) с верхней частью (спинка стула + сиденье), осторожно вставляя ножки в соответствующие отверстия поочередно, пока все ножки не будут закреплены, как следует.

Нанесите клей на клинья и вбейте их киянкой в основание спинки стула.


Чтобы убедиться, что стул стоит вертикально опираясь, на все четыре ножки, используйте твердую плоскую поверхность или стекло. Если между ножками стула и поверхностью, на которой он стоит имеется зазор, осторожно отрегулируйте ножки руками и проверьте еще раз.

Зафиксируйте все стыки между ножками и сиденьем саморезами.

Еще раз убедитесь, что стул собран правильно: стоит ровно, не качается.

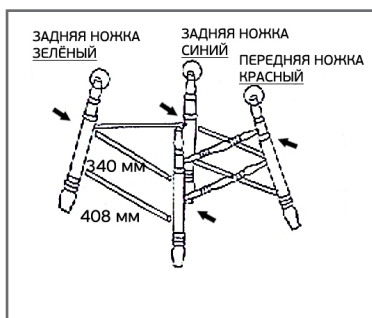

4. Нанесите клей на боковые стенки отверстий. Установите боковые перекладины (4 шт.) в соответствующие отверстия задних ножек и соедините их с передними ножками, как показано на схеме.

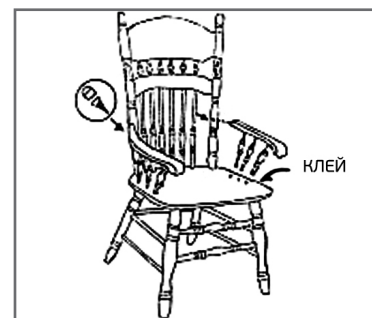

8. Нанесите клей на боковые стенки отверстий. Вставьте спицы (стойки/крепежные элементы) подлокотников в подлокотник.

Установите подлокотник со стойками в соответствующие отверстия на сидении и, путем легкого постукивания, соедините их.

Нанесите клей на клинья и осторожно вбейте их киянкой в основание (нижнюю часть) передней спицы (стойки).

Закрепите подлокотники саморезами через отверстия в спинке стула.