

ПОРЯДОК РАСПАКОВКИ

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

2) Сохраните упаковку до окончания сборки!

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.

При выявлении дефектов мебели, сделать видео и фото съемку данных дефектов.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителя снимаются гарантийные обязанности.

5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны перекосы формы изделия.

б) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая. Это позволит исключить деформации и поломки.

8) Избегайте механических повреждений, попадания растворителей, щелочей и кислот на поверхность элементов мягкой мебели.



СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ТЕЧЕНИИ
ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.




ВАМ
ПОНАДОБИТСЯ
ДЛЯ СБОРКИ


Крестовая
отвёртка Ph 3




КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

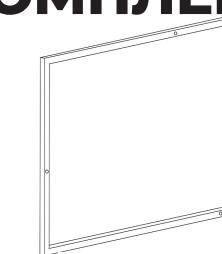


1
БОКОВИНА
2 ШТ.

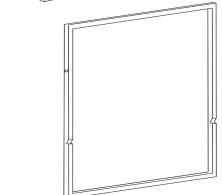


2
КАРКАС СПИНКИ
1 ШТ.

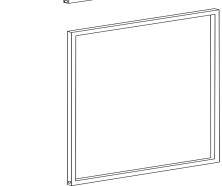

3
КАРКАС СИДЕНЬЯ
1 ШТ.

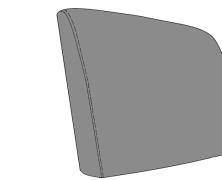

4
СПИНКА
1 ШТ.



5
СИДЕНЬЕ
1 ШТ.




6
СЪЕМНЫЙ ПОДЛОСКОТНИК С СУМКОЙ
1 ШТ.



7
СЪЕМНЫЙ ПОДЛОСКОТНИК
1 ШТ.




8
ВИНТЫ М6Х35 ПОД ШЕСТИГРАННИК №5
8 ШТ.
Лежат в отдельном пакете!

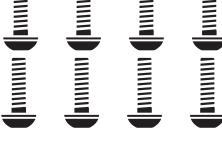

9
ШЕСТИГРАННИК №5
1 ШТ.
Лежат в отдельном пакете!




10
САМОРЕЗ 3,5x40 ПОТАЙ
8 ШТ.
Лежат в отдельном пакете!

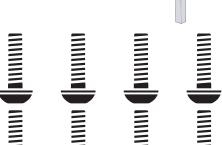


11
ПОДПЯТОЧНИК ВОЙЛОЧНЫЙ
4 ШТ.
Лежат в отдельном пакете!


I
Вставить в пазы каркаса спинки **2**, каркас сиденья **3**. Наживить на винты M6x35 под шестигранник №5 **8**

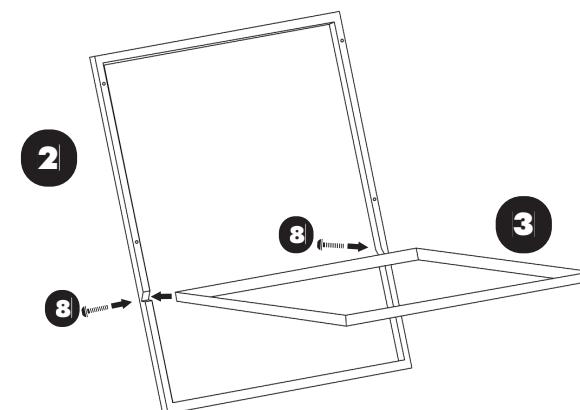


III
Прикрутите спинку **4** на четыре самореза 3,5x40 ПОТАЙ **10** через каркас спинки **2** как указано на рисунке

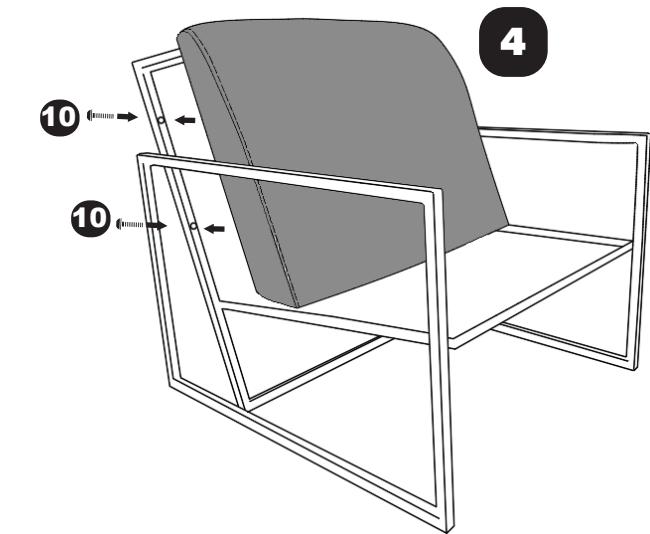


II
Наживите боковины **1** на винты M6x35 под шестигранник №5 **8** (все винты затяните на ровной поверхности!)

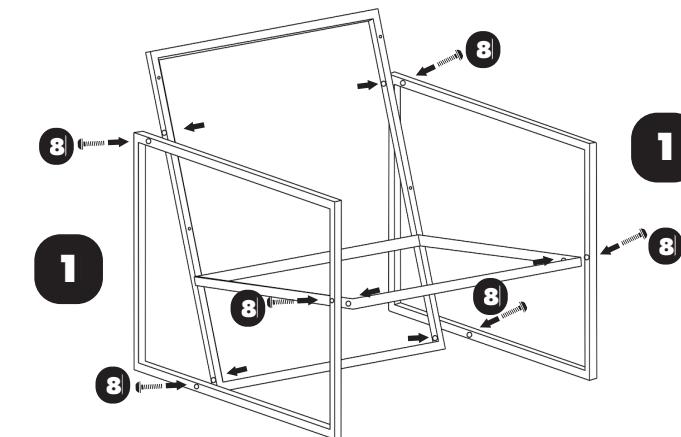

IV
Установите сидение этикеткой "FRONT" вперед. Прикрутите на четыре самореза 3,5x40 ПОТАЙ **10** сиденье **5** к каркасу сиденья как указано на рисунке

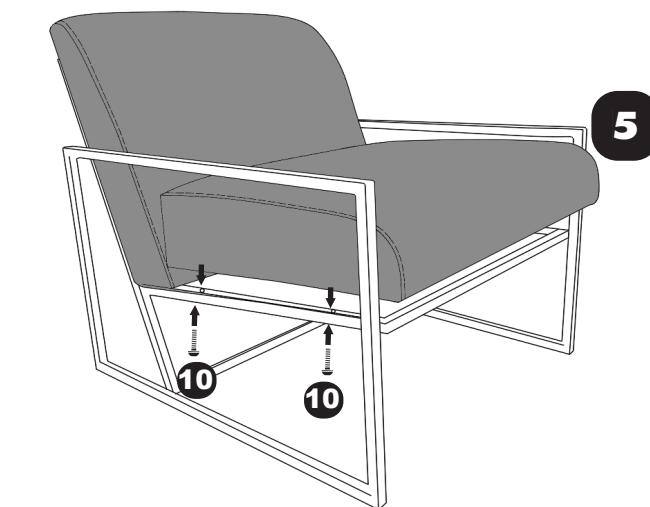

V
Наденьте съемные подлокотники **6** и **7** на боковины, наклеите подпяточник войлочный **11** как указано на рисунке

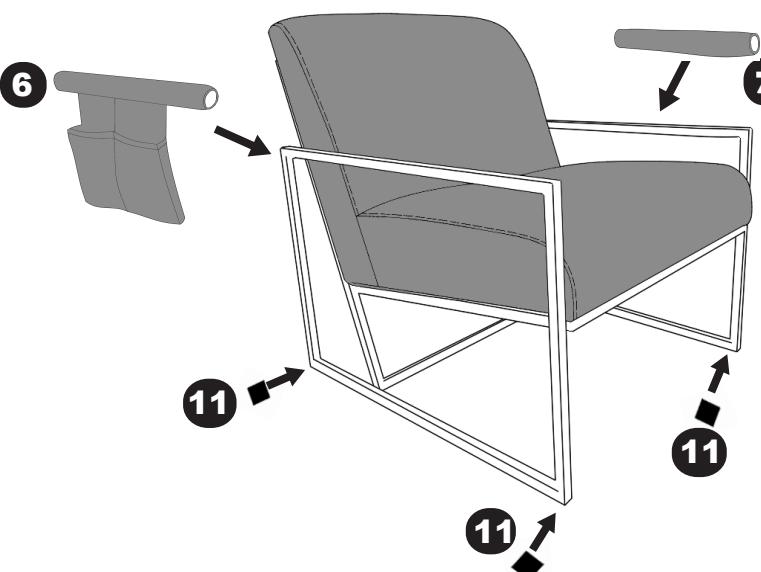

ВНИМАНИЕ!
Фурнитура упакована в отдельный пакет!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг.



ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки убедитесь в полной комплектности стула, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей стула. В противном случае, не собирая стул, обратитесь к продавцу.

